


取扱説明書・保証書

レトロ調 熱風フライヤー

NFC-16LG / NFC-16LW

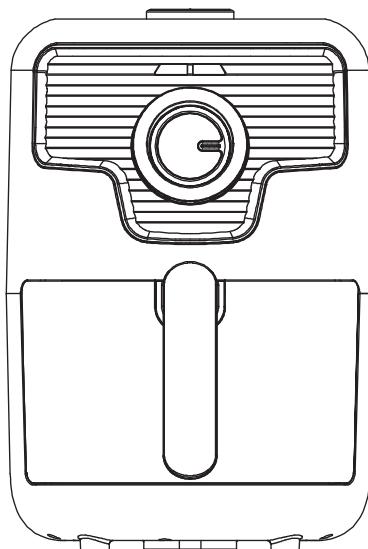

はじめに	P.2
ご使用前の準備	P.8
使用方法	P.9
お手入れの仕方	P.14
製品仕様	P.15
故障かなと思ったら	P.15
保証書	P.18
お問い合わせ	巻末

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・「取扱説明書」(本書)をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・本書には「保証書」が含まれております。大切に保管してください。
- ・ご使用される前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ・この商品は海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

一般家庭用

目次

はじめに

安全上のご注意	2
使用上のご注意	5
付属品一覧	6
各部の名称	6

製品仕様	15
故障かなと思ったら	15
保証書	18
お問い合わせ	巻末

ご使用前の準備

はじめてお使いいただく前に	8
---------------	---

使用方法

調理をする	9
焼き網・串を使う	11
できあがった食材を取り出す	11

調理に使用できるもの・ できないもの

調理するときに使用できるもの	12
調理するときに使用できないもの	12
調理できないもの	13

お手入れの仕方

バスケット	14
本体	14

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる方や周囲の人の危険と物的損害を未然に防ぐために、重要な事項を記載しています。

本製品をお使いの前に、次の内容をよく理解して本文をお読みください。

はじめに

！ 危険

この表示の注意事項を守らずに誤った使い方をすると、
死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。

！ 警告

この表示の注意事項を守らずに誤った使い方をすると、
死亡または重傷を負う危険性があることを示します。

！ 注意

この表示の注意事項を守らずに誤った使い方をすると、
傷害または物的損害が発生する危険性があることを示します。

禁止事項を示します

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文書で示します。

指示事項を示します

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文書で示します。

！ 警告



電源コードや電源プラグを破損させるようなことはしない。

電源コードや電源プラグを加工したり、傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、束ねたり、重いものをのせたりしないでください。感電・火災の原因になります。



電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには使用しない。

感電・火災の原因になります。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

感電・火災の原因になります。



雷が鳴ったら、製品本体や電源プラグ部に触らない。


感電・火災の原因になります。



電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。

感電・火災の原因になります。

 指示	<p>定格 15A 以上、交流 100Vのコンセントを単独で使用する。 感電・火災の原因になります。</p>
 指示	<p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災の原因になります。</p>
 指示	<p>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグを持って抜く。 感電・火災の原因になります。</p>
 指示	<p>電源プラグのほこりは定期的にとる。 感電・火災の原因になります。</p>
 禁止	<p>じゅうたんやたたみなどの不安定な場所に置かない。 けがの原因になります。</p>
 禁止	<p>テーブルクロスやカーテンなど、可燃性のあるもののそばで使用しない。 火災の原因になります。</p>
 禁止	<p>次のような場所では使用しない。 感電・火災・ケガの原因になります。</p> <p style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">水のかかるところ、油煙や湯気が当たるところ、高温なところ、発熱機器のそば、直射日光の当たるところ、湿度やほこりの多いところ、火気のそば</p>
 指示	<p>壁や家具などの近くで使用しない。 壁や家具から10cm以上、テーブルや台の端から10cm以上離す 変色・変形・火災の原因になります。</p>

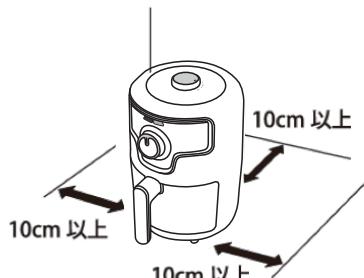

 禁止	使い方を十分に理解していない人や子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。 感電・けが・やけどの原因になります。
 禁止	本体内部の回路に手を近づけない。 やけどやけがの原因になります。特に乳幼児には触れさせないようにご注意ください。
 禁止	バスケットに油や他の液体を入れない。 火災の原因になります。
 禁止	決められた容量以上入れない。 火災の原因になります。
 禁止	絶対に分解・改造・修理をおこなわない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理や点検のご相談は、弊社お客様相談窓口までご連絡ください。
 禁止	故障の発生や異常を感じられるときは、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いて、弊社お客様相談窓口にご連絡ください。 感電・火災・けがの原因になります。 (異常・故障例) 異常に熱くなったり、焦げくさいにおいがする、動作しないことがある、変形・損傷している、煙が出ている。
 禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしない。 感電・火災の原因になります。
 禁止	通気口やすき間から製品内部に物を入れたり、指を差し込まない。 感電・火災・けがの原因になります。
 禁止	使用中や使用直後は、製品内部に触れない。 やけどの原因となります。
 禁止	使用中や使用直後は、空気吹き出し口に顔や手を近づけない。 やけどの原因となります。
 禁止	使用中、通気口をふさがない。 変形・火災の原因となります。



禁止

使用中、バスケットを取り出すときに、通気口やバスケット内部に顔や手を近づけない。
やけどの原因となります。



指示

電源プラグのほこりは定期的にとる。
感電・火災の原因になります。

⚠ 注意



禁止

本体の上に物を乗せない。
変形・けがの原因になります。



禁止


バスケットに食材を入れずに調理しない。
火災の原因になります。

使用上のご注意


- ふきんやタオルなどで本体を覆った状態で使用しない。
故障や変形の原因になります。
- 使用できないものをフライヤーに入れない。
(食品包装/ 保存用ラップフィルム など11ページ参照)
故障・感電・火災・やけど・けがの原因になります。
- 本製品は一般家庭用です。
業務用およびその他の目的で使用しないでください。
- 使用中は製品を動かさないでください。また、使用後は高温な部分がありますので、十分に冷えてからお手入れをしてください。
- 使用中は製品表面が熱くなることがあります。

付属品一覧


本製品をご使用いただく前に、以下の内容物がすべてそろっていることをご確認ください。



プレート

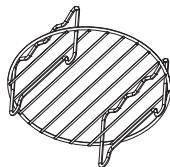


焼き網




串 × 3

< 注意 >

- 付属の串は先端が尖っているので、注意してください。
けが及び物的損害の恐れがあります。
- 付属の串は子供の手の届く範囲に置かないで下さい。

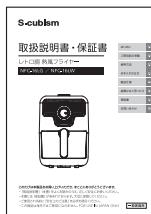


取扱説明書
(保証書付き)

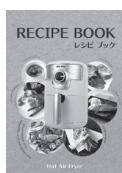


レシピブック


各部の名称

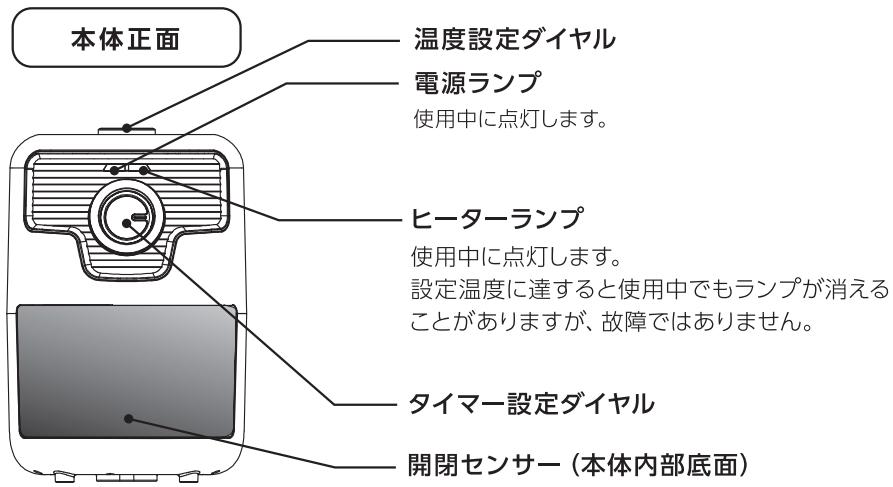

バスケット

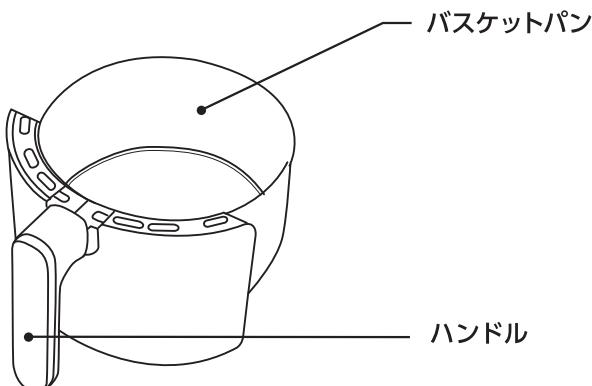

本体背面

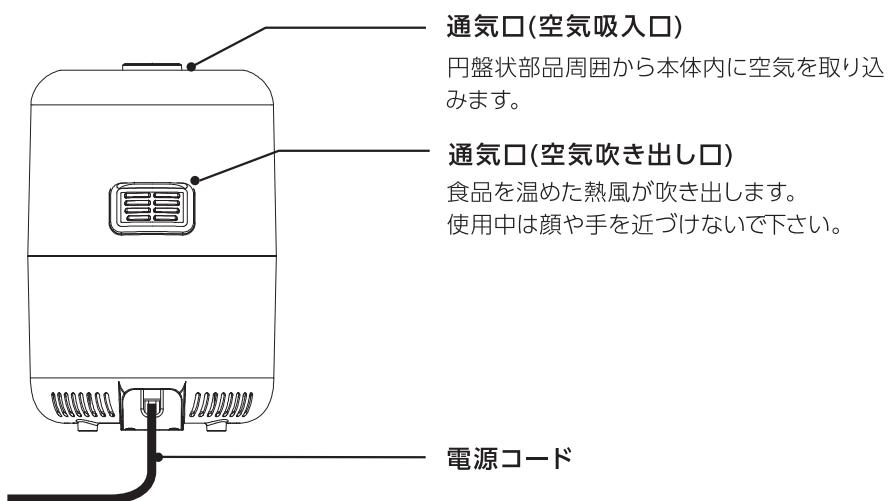

ご使用前の準備

はじめてお使いいただく前に

●ビニール保護シートなどを必ずとりのぞく。

ビニール袋、保護シート、テープやバスケット内部、内バスケットと外バスケットのすき間にある緩衝材などをすべて剥がしてください。
変質・火災の原因となります。

●バスケットを水洗いし、十分に乾かす。

●電源コードは必ず伸ばして使う。

電源コードが束ねられた状態や折れ曲がったまま使用すると、火災・感電の原因になります。

●3~5分ほど空焼きを行う。

初めてご使用されるときに、ヒーターに塗られているさび止め用油から煙が出たり、臭いがすることが有ります。(調理には影響はありません)

使用方法

調理をする

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. バスケットを引き出して、耐熱テーブルなどの上に置きます。

お願い

バスケットに食材以外の異物が入っていないかどうか確認してください。
バスケットが汚れている場合は、汚れを拭き取るなど清潔なことを確認してご使用ください。


3. バスケットの中に食材を入れます。

注意

バスケット内のMAX表示を超えて食材があふれないようにする。動作不良・故障・破損・火災の原因になります。

お知らせ

食材の置き方や量によって、熱の通り方にムラが出る場合があります。また、バスケットパン内の外側の方が早く熱が通る傾向にありますので、熱の通り具合はご確認下さい。

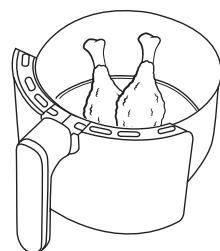


4. バスケットをカチッと音がするまで本体に押し込みます。

お知らせ

完全に閉まっていないと、開閉センサーが反応せず加熱が始まらない場合があります。バスケットのセンサー用フックを本体の開閉センサーへ合わせるように、バスケットを本体へしっかりと取り付けてください。



5. 温度設定ダイヤルを回してお好みの温度を設定します。
(設定温度についてはレシピを参照)

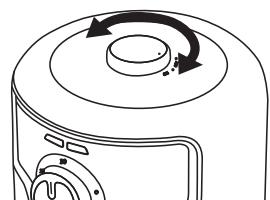

6. 時間設定ダイヤルを回してお好みの時間を設定します。


(設定時間についてはレシピを参照)

調理がはじまります。

電源ランプとヒーターランプが点灯します。

お願い

調理時間を5分より短い時間に設定する場合は、一度時間設定ダイヤルを6分以上のところまで回してから、ご希望の時間に設定してください。

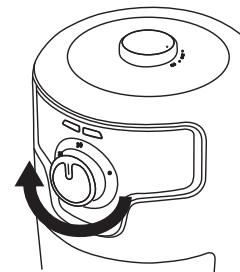

お願い

途中で調理を止めたいときは、時間設定ダイヤルをゼロのところまで戻してください。

お知らせ

調理中にバスケットを引き出すと、ヒーターとファンが一時的に停止します。

(但し、タイマーは止まらず、調理時間は継続して経過します)

再度バスケットを本体へ入れると、ヒーターとファンが動いて調理を再開します。

7. 「チーン」と音が鳴ったらできあがりです。

時間設定ダイヤルが0(ゼロ)になると、「チーン」と音が鳴り電源がオフになります。



注意

調理中、調理直後の本体、バスケットは高温になっていますので、触らないようにしてください。必ず、バスケットハンドルを持ってください。

プレート・焼き網・串を使う


プレート・焼き網のセット

食材を調理する際には、プレートもしくは焼き網のどちらかをセットして下さい。
プレート・焼き網は、バスケットパン内に、図のようにセットして下さい。

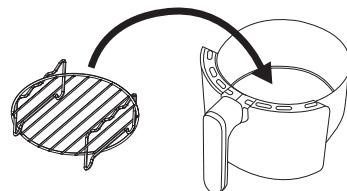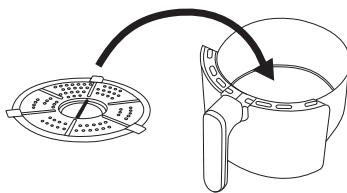

串のセット

串に調理する食材を差し込む。
焼き網をバスケットパン内にセットし、
その上に串をセットして下さい。

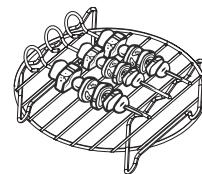


できあがった食材を取り出す

1. 「チーン」と音が鳴ったら、ハンドルを持ってバスケットを引き出し耐熱テーブルなどの上に置きます。

注意

調理直後のバスケットに触らない。
必ず、ハンドルを持ってください。
やけど・けがの原因になります。

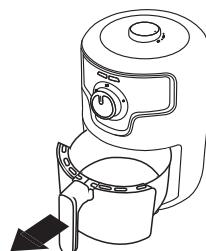

2. バスケットから食器に移します。

お願い


食材は熱くなっています。やけどに気を付けて食材を移してください。

注意

使用中および使用後は、本体内部、背面およびバスケットが熱くなっています。
手で直接触れないでください。やけど・けがの原因になります。

注意

熱くなっている食材やバスケットパンに溜まっている油や水分には、触れないようにしてください。
周囲の変色、破損、けがややけどをするおそれあります。

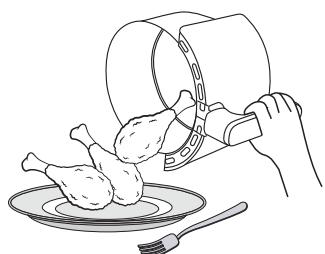

調理に使用できるもの・できないもの

本製品で設定できる加熱温度で下記の不具合や異常が起こる可能性のあるものは使用しないでください。

調理するときに使用できるもの

- 200°C以上の耐熱表示のあるアルミホイル
- 200°C以上の耐熱表示のあるオーブン用クッキングシート

お願い

耐熱表示があるシートなどでも、ご使用前にそれだけを本製品で使用してみて異常が無いことを確認してからお使いください。
変質や燃焼など異常が確認された場合には使用をおやめください。

お願い

取り出す際には大変熱くなっていることがありますのでケガやヤケドにご注意ください。

お願い

食材の下に敷いて使用する場合には、下からの熱風が食材にあたらない・網の下へ落ちるはずの油や水分が溜まるなど、食材や調理の設定温度/時間等に影響があることを考慮してご使用ください。

使用方法

調理するときに使用できないもの

- 布やキッチンペーパー、紙容器など燃焼するおそれのあるもの。
- 食品包装/保存用ラップフィルムやプラスチック容器など燃焼、変形するおそれのあるもの。
- 陶器やガラスなど燃焼、変形、破損するおそれのあるもの。

お願い

耐熱表示のあるものは、それだけを本製品で使用してみて異常が無いことを確認してからお使いください。

お知らせ

本製品で使用するために庫内へ入れて変形、破損、燃焼等したものについては保証致しかねます。

調理できないもの


- 膨張剤を含んだ食材など、加熱することで異常に膨張するもの。
- 加熱することで硬くなり、バスケットなど本製品を破損させるおそれのあるもの。
- 内部に水分を含んだ食材や水と油の混合水を含む食材等、加熱すると破裂するおそれのあるもの。
- 加熱することで溶解してしまうもの。溶解することで本製品が変形、破損するおそれのあるもの。
- 水や油を満たした器の中へ食材を入れて加熱するなど、本書に記載されていない方法では調理しないでください。

お手入れの仕方

必ず電源プラグをコンセントから抜いて、製品全体が十分に冷えてから、お手入れしてください。

バスケット

1. バスケットを引き出し、安全な場所へ置きます。

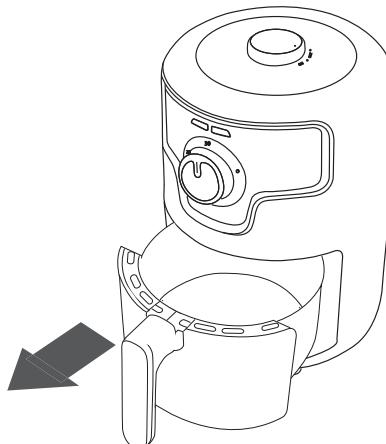

2. バスケットを水洗いします。

お願い

研磨剤入り洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤、金属製たわし、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
汚れがひどい場合や油分のある食材を使用したときは、柔らかいスポンジなどに十分に薄めた台所用中性洗剤を使用して洗ってください。

本体

本体を固くしぼったぬれぶきんなどで拭きます。

※本体に水をかけたり、丸洗いはしないでください。
(感電の原因となります。)

製品仕様

製品名	レトロ調 热風フライヤー 1.6L ライトグリーン／レトロホワイト
品番	NFC-16 LG ／ NFC-16 LW
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1,000W
温度設定	80～200°C
タイマー設定	0～30 分
本体サイズ	W196×D263×H296mm
本体重量	約2.6kg(本体)
バスケット容量	1.6L
コード長さ	約1.2m
生産国	中国
付属品	プレート 1個、焼き網 1個、串 3本、 取扱説明書(保証書付き) 1部、レシピブック 1部

製品の仕様およびデザインは予告なく変更することがあります。

故障かなと思ったら

故障かなと思う前に、以下の現象がないか確認をお願いします。
不具合の場合は使用を中止し、お客様相談窓口までご連絡ください。

こんな時は？	以下の現象を確認願います
電源を入れても動かない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグが抜けていませんか。電源プラグを差し込んでください。●本機の電源を入れるには、時間設定ダイヤルを回して時間を設定してください。●設定時間を5分以下に設定する場合は、一度5分以上になるようにダイヤルを回してから5分以下の設定時間へ合わせてください。●バスケットが本体に正しくセットされていますか？バスケットを奥までしっかりとセットして下さい。

バスケットパンが適切にセットされない	<ul style="list-style-type: none"> ●バスケット内の食材の量が多くありませんか?バスケット内のMAX表示を超えて、食材を入れないようにしてください。 ●バスケットがバスケットパンに適切にセットされていますか?カチッと音がするまで、バスケットをセットしてください。
調理した食材ができあがっていない	<ul style="list-style-type: none"> ●バスケット内の食材の量が多くありませんか?バスケット内のMAX表示を超えて、食材を入れないようにしてください。
食材のできあがりにムラがある	<ul style="list-style-type: none"> ●食材が重なっていませんか?調理時間を短めに設定して調理回数を複数回に分けてください。そのときに食材をかき混ぜるなどしてください。
製品から焦げたにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> ●初めて使用するときには本体内部の電熱線(ヒーター)から煙が出る場合があります。製品に異常はありません。気になる方はカラ焼きしてください。
製品から白い煙が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●油の多い食材を調理するときにバスケットパンにたまつた油から煙が発生します。本機や食材のできあがりに問題はありません。 ●バスケットパンに前回の脂分が残っていませんか?白い煙はバスケットパン内の脂分が熱せられ、発生します。毎回バスケットパンを清掃してください。 ●庫内上部の電熱線に食材がはりついていませんか? <p>野菜チップスなど軽い食材を調理すると、調理中の温風で飛ばされ、食材が電熱線にはりついてしまう場合があります。その場合はバスケットを取り出し、電熱線にはりついた食材をヤケドに気をつけてさいばしなどで取り除いてください。</p>

保証とアフターサービス

修理を依頼される前に、「故障かなと思ったら」を確認してください。
異常が直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ販売店または
弊社お客様相談窓口へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証規定に従って無料修理させていただきます。保証書を必ず提示してください。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間
- 保証期間終了後は、修理できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
- 修理料金は次の内容で構成されています。
技術料：診断・修理・調整・点検などの費用
部品代：部品および補助材料代
- 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後
6年保有しています。

故障かなと思ったら

保証書

保証期間中に万一、故障が発生した場合は、お客様相談窓口へ保証書を添えてお問い合わせください。保証書は再発行をいたしませんので、紛失などのないよう大切に保管してください。

保証書は保証規定に基づき、本製品に対して保証をおこなうことを目的としており、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書は日本国内でのみ有効です。

保証規定

1. 保証対象

- ・保証期間内に取扱説明書および本体ラベル等に従った正常な使用で故障した場合に無償で交換、修理させていただきます。
- ・消耗品および添付品は保証の対象外になります。

2. 保証期間であっても以下の場合には保証の対象外になります。

- イ) 保証書に記入漏れのある場合
- ロ) 使用上の誤り(取扱説明書に反した使用)による故障、損傷
- ハ) お取り扱いの不注意(落下、衝撃、機器内部に水、異物などが流入など)、手入れの不備(かび、腐食、変色、ちり、ほこりなど)、長期使用での消耗による故障、損傷
- 二) 火災、地震、水害、落雷などの天災や天変地異、ガス害や塩害などの公害や異常電圧などによる故障、損傷
- ホ) 分解、改造、弊社以外での修理による故障、損傷
- ヘ) 一般家庭用途以外での用途(業務用の過度な連続使用など)、環境(温度、湿度、振動など)による故障、損傷
- ト) 自然摩耗および自然劣化により消耗部品が損耗し取り換えが必要な場合
- チ) その他、保証が認められない事由が発覚した場合

免責事項

- ・弊社が関与しない修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、ご送付の際の送料や諸経費はお客様のご負担となります。
- ・本製品の故障に起因する損失や直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

●保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談窓口までお問い合わせください。

お買い上げ年月日		保証期間
年　月　日		お買い上げから1年
品番	NFC-16LG／NFC-16LW	
お名前	フリガナ	
	〒	
ご住所	TEL () -	
	お買い上げ店	

本製品のお問い合わせ先

お客様相談窓口

03-6435-9453

受付時間 10:00~17:00

月曜日～金曜日の弊社営業日
(土日、祝日を除く)

A-stage
株式会社A-Stage

[本 社] 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館2F

[商品管理センター] 〒349-1117 埼玉県久喜市南栗橋4丁目14番地1号
南栗橋シティセンタービル3F